


## Antennenkabel zum Mast-Top führen

Da ich zwei Kabel zum Mast-Top führen möchte habe ich den Durchmesser 28 mm gewählt

1. Auf ein PVC-Stangenrohr mit einem Außendurchmesser von 28 mm habe ich eine Muffe aufgesetzt und diese mit Sägezähnen versehen

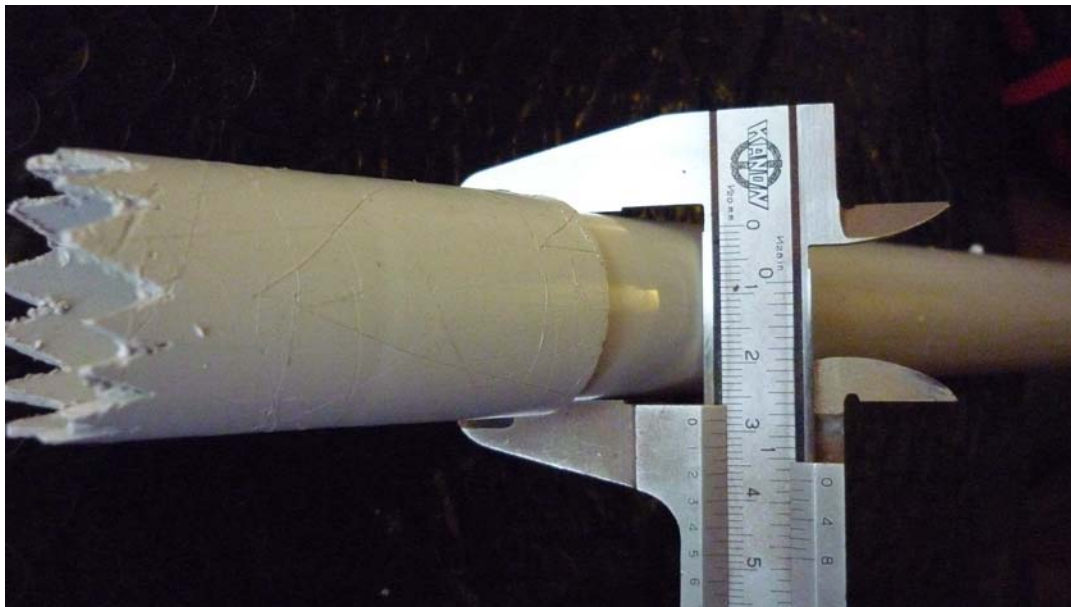

## Antennenkabel zum Mast-Top führen

2. Durch einfaches Drehen, mit einem Vorschub von ca. 10 cm begann dann das Bohren



Achtung: Nicht zu viel Gas geben, sonst verstopft das Rohr



3. Den Styropor-Pfropfen mit Draht „herauspulen“, ggf die Reste absaugen



## Antennenkabel zum Mast-Top führen

4. An den folgenden Stellen verhakte sich die Bohr-Muffe aufgrund der in den Mast hinragenden Schraubenspitzen, aber durch wiederholtes Herumdrehen des Mastes kam die Bohr-Muffe immer wieder frei

